

Инструкция по настройке устройства CarSounds.

Содержание:

Установка устройства CarSounds.

Сопряжение.

Запуск приложения.

Главный экран.

Загрузка мелодий.

Подключение к сигнальному проводу.

Установка мелодий/звуков на событие.

Журнал.

Конфигурации.

Настройка кнопок.

Установка устройства CarSounds.



1. Установить устройство на автомобиль. Устанавливать устройство необходимо вдали от избыточного нагрева (в самом прохладном месте подкапотного пространства).
2. Подключить устройство к питанию:
Красный провод + (плюс);
Черный провод - (минус) можно соединить на «массу» автомобиля.



Сопряжение.




Для сопряжения устройства с мобильным телефоном, необходимо:

1. Перед тем как, подключить желтый провод к сигнальному проводу вашей штатной сирены (рупор, производящий звуки), необходимо: кратковременно замкнуть Желтый провод на + (плюс);
2. Найти устройство в настройках вашего мобильного телефона с названием «CarSounds»;
3. Ввести пароль: 0000, и сопрячь устройство с телефоном.
Важно! Устройство включается для обнаружения на 30 секунд. За это время необходимо провести действия выше. Если не получилось с первого раза, повторить снова.

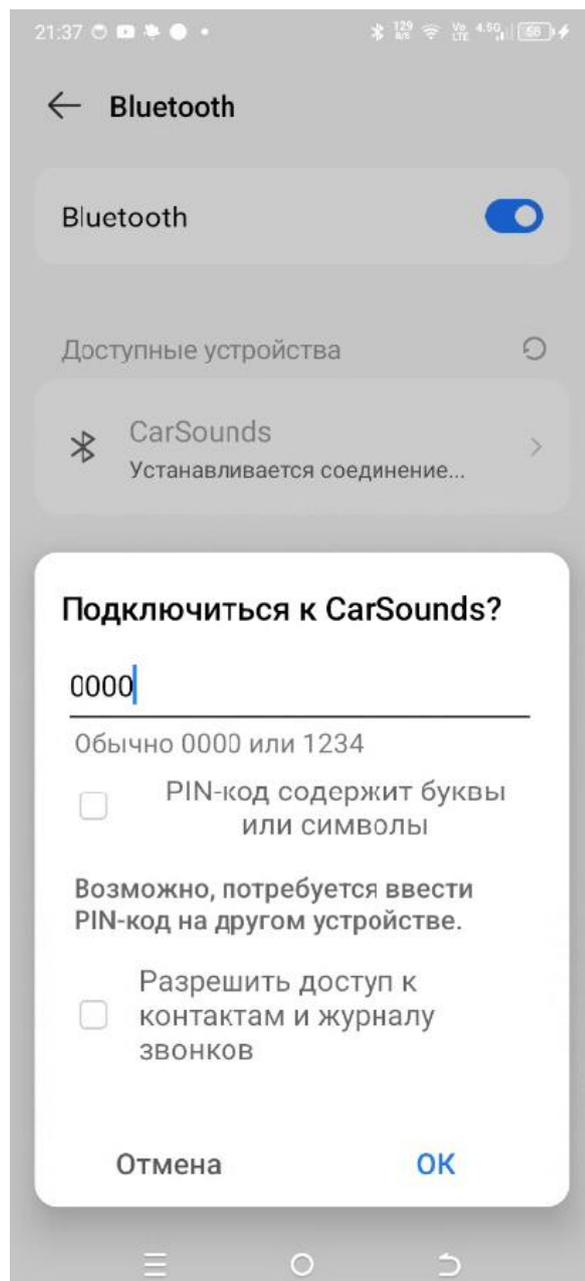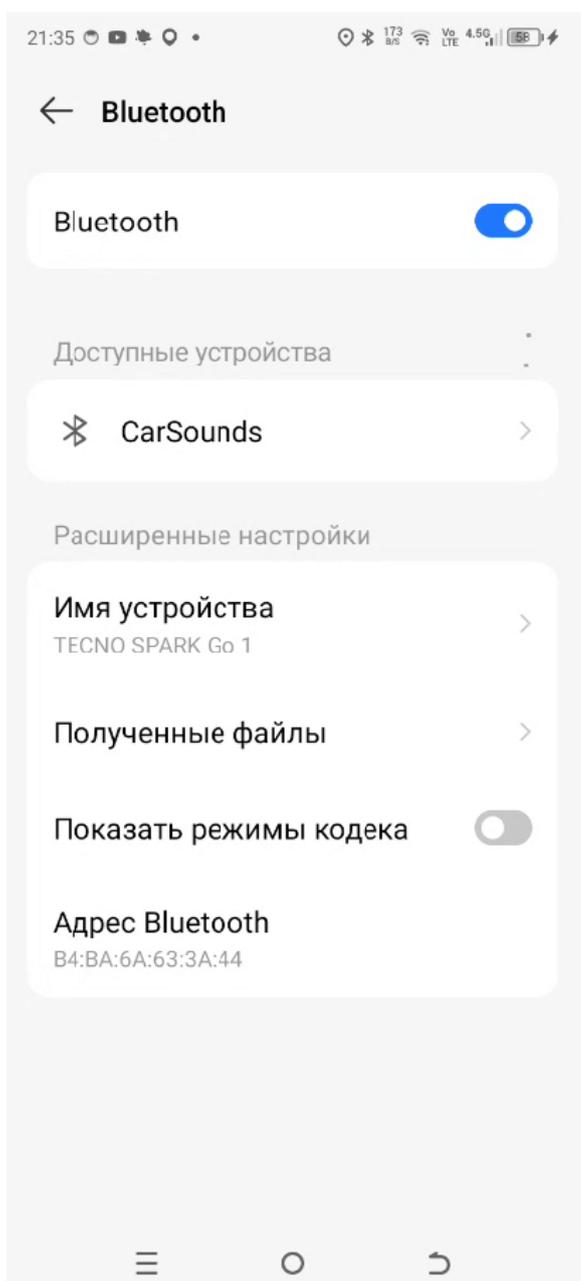

Запуск приложения.

1. Запустите приложение;
2. Повторно, кратковременно замкните **Желтый** провод на + (плюс);
3. Дождаться пока приложение загрузиться и появиться главный экран.

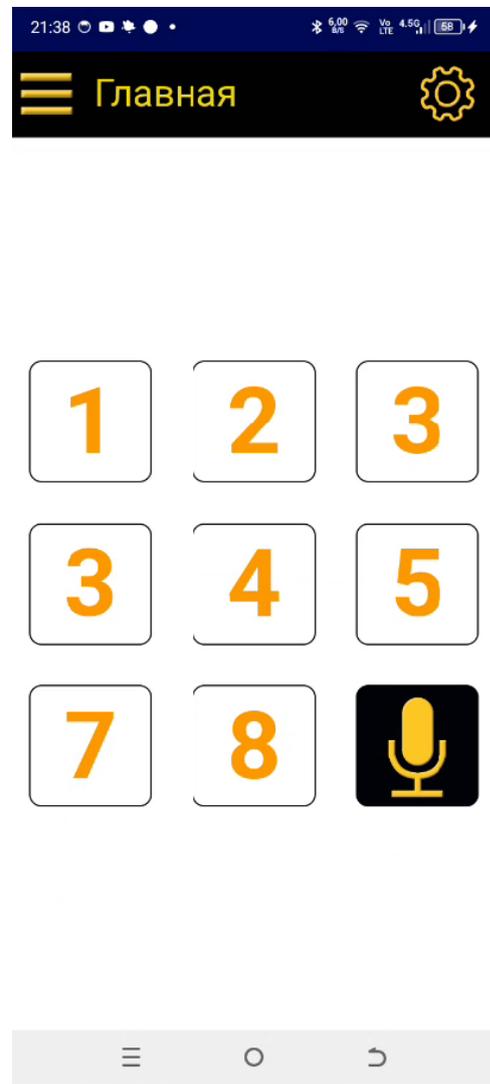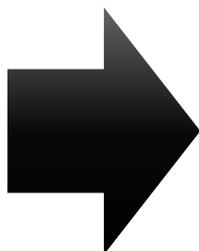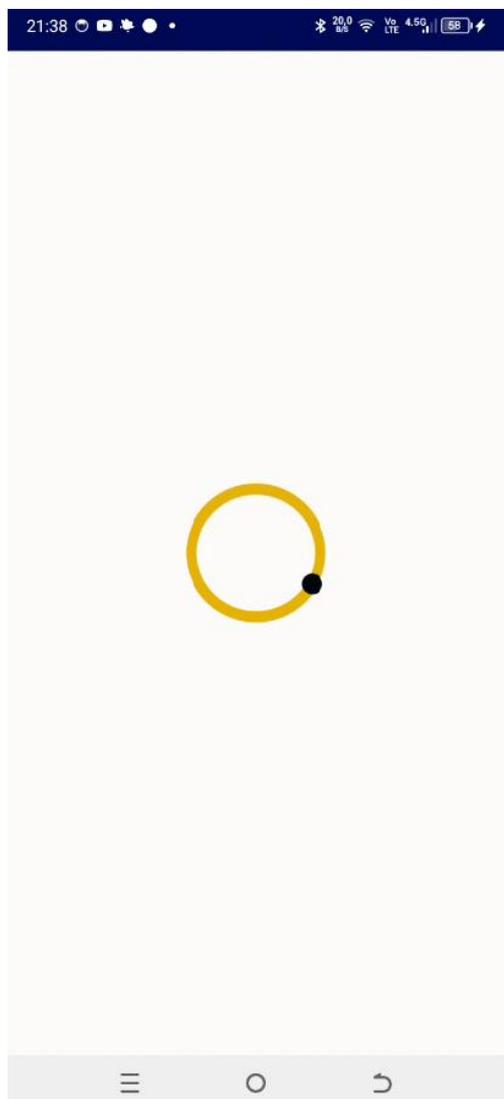


Главный экран.



Загрузка мелодий.

Для загрузки мелодий, необходимо зайти в меню «мелодии», нажать в верхнем правом углу на «+», выбрать подходящую папку со звуками. Прослушать мелодию или звук. Для загрузки понравившегося трека, нажать на «галочку» в верхнем правом углу и трек загрузится.

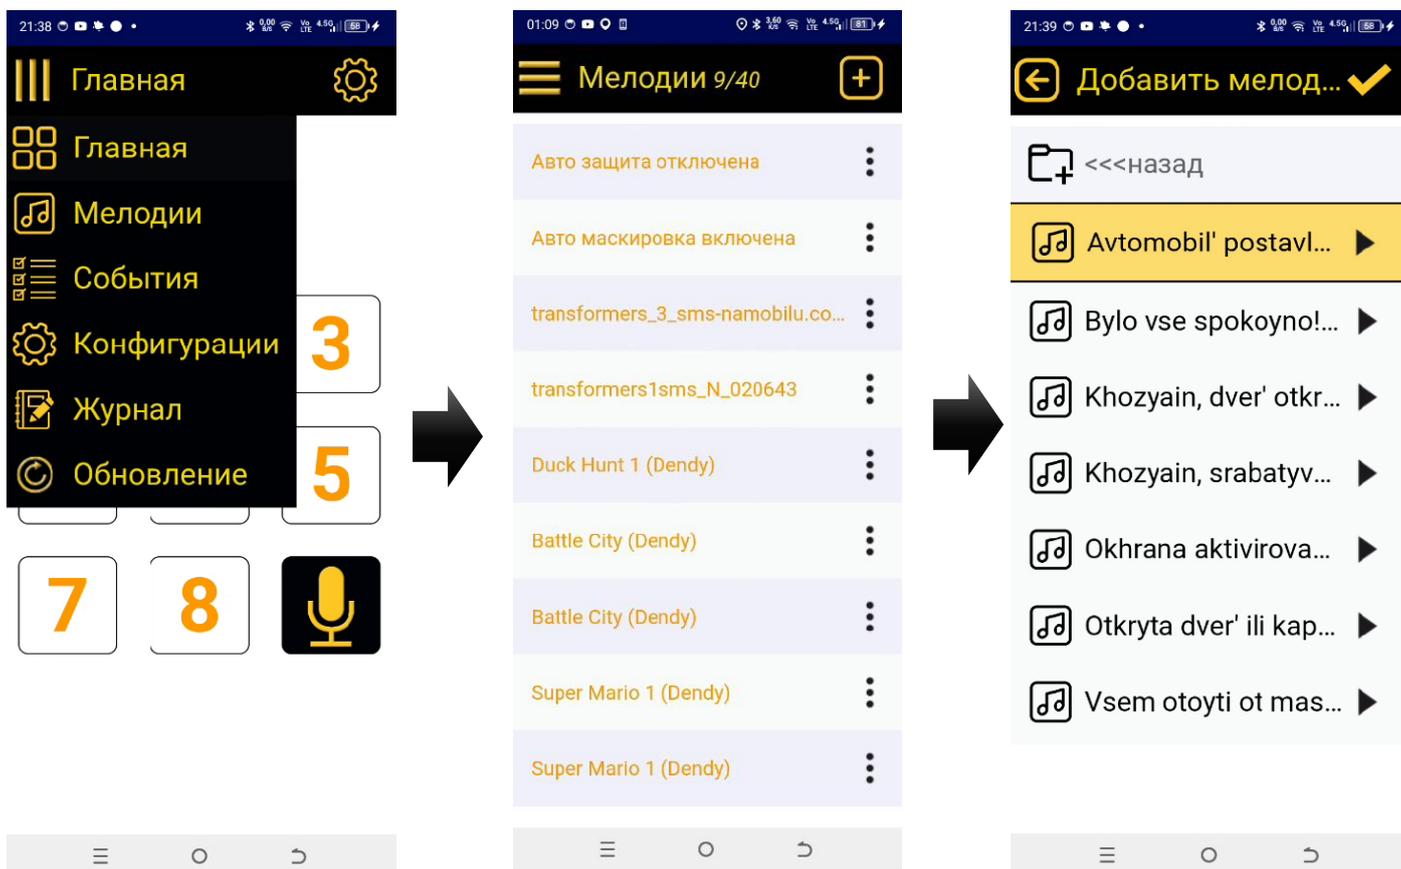

Подключение к сигнальному проводу.

После демонтажа штатной сирены, у вас должно остаться 2 провода, идущие с сигнализации автомобиля: **Сигнальный** (обычно красный) и Черный. Вам потребуется только Красный провод.

К **Красному** проводу, идущему от вашей штатной сигнализации, необходимо подключить **Желтый** провод от устройства – CarSounds. Черный провод, оставшийся от штатной сигнализации, необходимо заизолировать.


Установка мелодий/звуков на событие.

После того как вы подключили Желтый провод к сигнальному проводу вашей штатной сигнализации, Устройство будет принимать сигналы, подаваемые сигнализацией - События.

Для установки мелодии на Событие, необходимо:


1. Зайти в раздел «Журнал» в приложении;
2. Создать событие (нажать на брелок вашей сигнализации), например: если машина – закрыта, то нажать на открывание и на оборот;
3. В разделе «журнал» появиться событие например: Импульс 185:1;
4. Для установки на данное событие трека, необходимо нажать на «+» на против данного события;

5. Перед вами откроется меню, где вы можете добавить название данному событию, например «открыто». Добавить мелодии в окошке «Мелодии» и настроить громкость воспроизводимого трека на устройстве. Далее необходимо нажать на «галочку» в верхнем правом углу, для сохранения ваших настроек. Все эти настройки можно будет отредактировать позже.

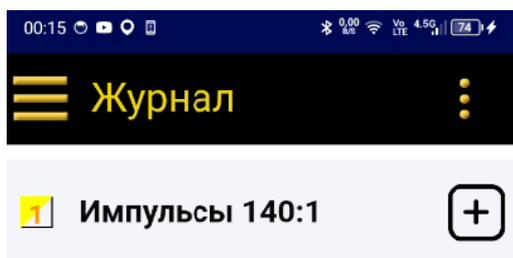

Журнал.

После сохранения ваших настроек вы попадете в раздел «Журнал», где будут сохранены все ваши настройки для событий, которые в последующем вы можете отредактировать, нажав на правое меню, нажав на «Изменить».

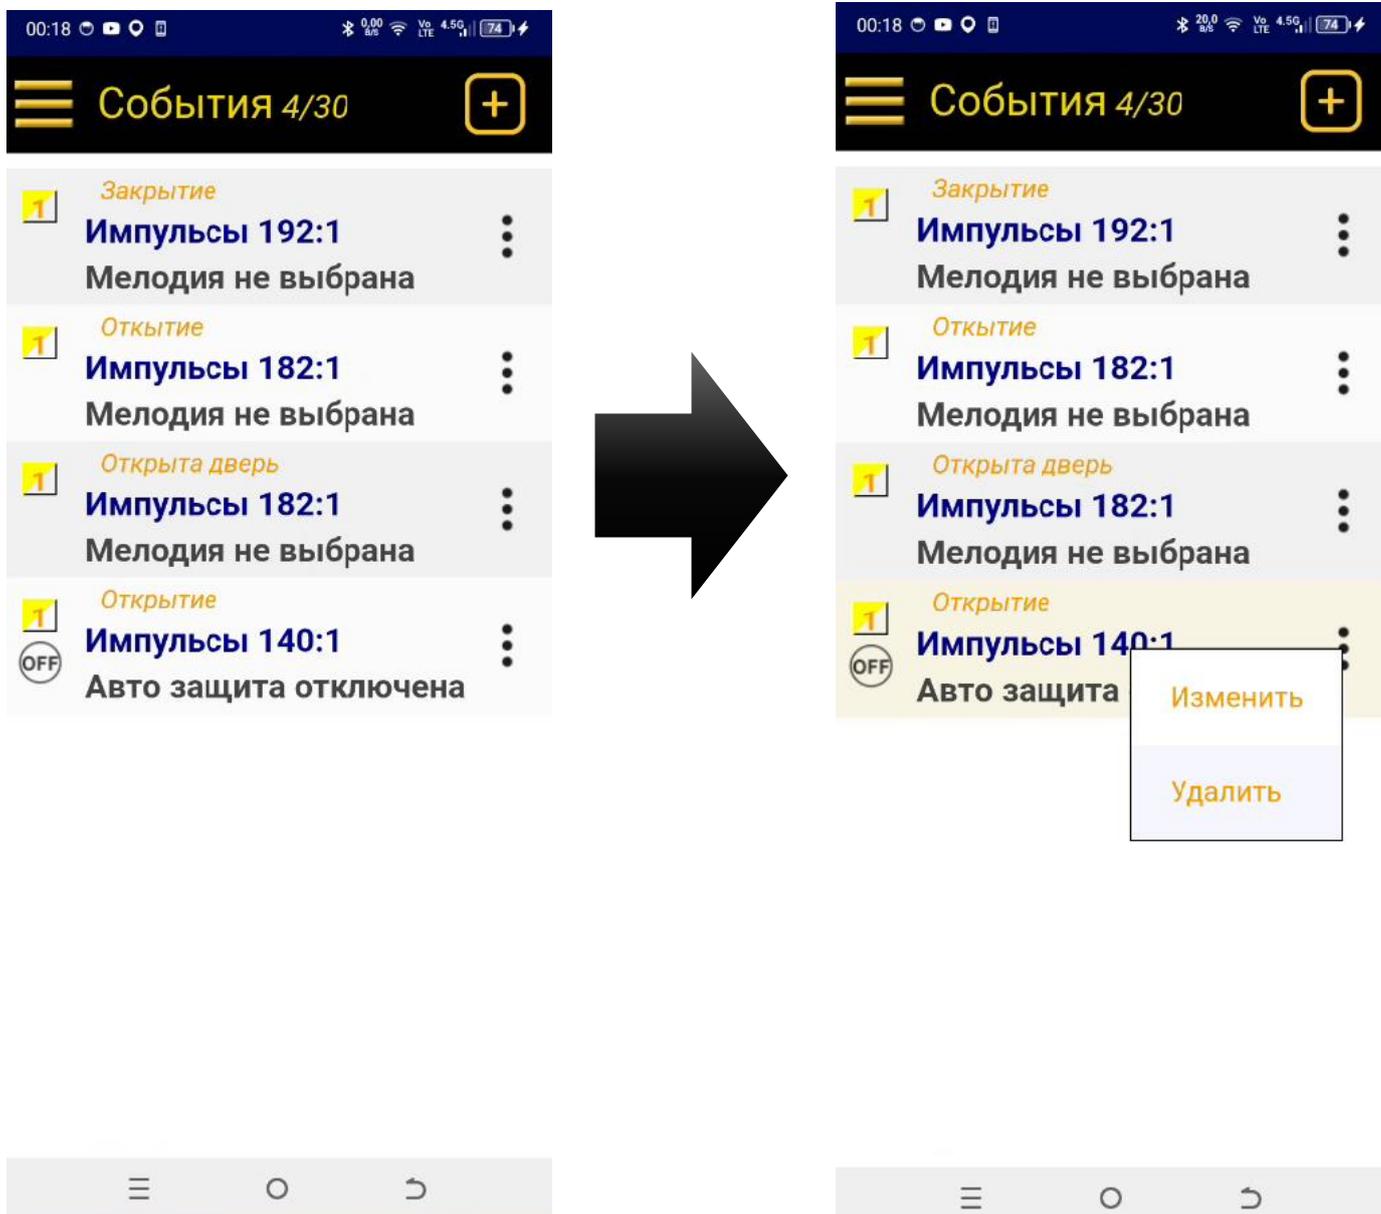

Конфигурации.

Дежурный режим служит для того, чтобы в активном состоянии, устройство после завершения основных действий сигнализации: закрытие/открытие дверей, автоматически отключалось от приложения и не расходовало активно аккумулятор. Если выключить дежурный режим, устройство всегда будет на связи с приложением. Например, если есть необходимость совершать какие-то действия с воспроизведением звука с устройства, с помощью приложения: режим рупора, воспроизведение мелодий с главного экрана или произвести настройки и т.д. Если его НЕ АКТИВИРОВАТЬ на долгое время, то устройство будет постоянно включено. Режим энергосбережения работать не будет.

00:18 1.42 K/s Vo LTE 4.5G 74

Конфигурации

Громкость воспроизведения

Громкость стандартного звука

Включить дежурный режим

Звук воспроизведения мелодий главного экрана.

Звук воспроизведения стандартных звуков сигнализации (если не установлен трек на событие).

Дежурный режим (экономный режим)

Канал №1

Максимальная ширина импульса	500
Минимальный период импульсов	1000
Максимальное кол-во импульсов	20
Допуск ширины импульса	20

Установки по умолчанию.

После изменений в разделе «Конфигурации», их необходимо сохранить. Для этого в верхнем правом углу необходимо нажать на «Сохранить конфигурации».



Настройка кнопок.

На любую из кнопок на главном экране можно установить трек из ранее загруженных. Нажатием на «Шестеренку» в правом верхнем углу.

1. Нажать на шестеренку;
2. Выбрать «Кнопку»;
3. Установить мелодию из перечня ранее загруженных.
4. Нажать на «Галочку» для сохранения.
Теперь при нажатии на настроенную клавишу, будет произведен установленный трек.
5. Режим «Рупор», позволяет записывать и воспроизводить звук в реальном времени на устройстве.
Для этого достаточно нажать на иконку «микрофон» и удерживать ее до момента окончания записи.

